



calido confort

Softy Fleece
Ηλεκτρική
Κουβέρτα φλίζ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

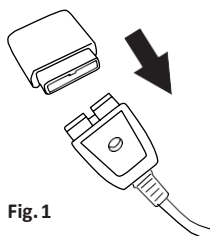
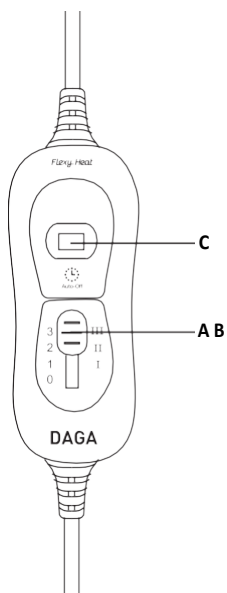


Fig. 1

Τρόπος αφαίρεσης
σύνδεσης

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- A. On/Off κομβίο
- B. Επιλογή επιπέδου θερμοκρασίας
- C. LEDs: Ένδειξη επιλεγμένου επιπέδου θερμοκρασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε τις σε ασφαλή χώρο για μελλοντική αναφορά.

Πριν συνδέσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Παιδιά κάτω των τριών ετών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή λόγω της μειωμένης ικανότητάς τους να αντιδρούν στην υπερθέρμανση.

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και όσους έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα που γνωρίζει την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοεί τους κινδύνους.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών εκτός εάν τα χειριστήρια έχουν ρυθμιστεί από γονέα ή κηδεμόνα ή το παιδί έχει ενημερωθεί τουλάχιστον σωστά για την ασφαλή χρήση των χειριστηρίων.

Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με το προϊόν.

Τα παιδιά απαγορεύεται να καθαρίζουν ή να εκτελούν συντήρηση χωρίς επίβλεψη.

Το προϊόν που αγοράσατε είναι μια υπόκουβέρτα (θερμαινόμενο υπόστρωμα).

Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να συνδεθεί στο στρώμα χρησιμοποιώντας τους ελαστικούς μίαντες που υπάρχουν στο προϊόν.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ρυθμιζόμενο κρεβάτι. Εάν χρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι ούτε η κουβέρτα ούτε το άκρο του καλωδίου έχουν κολλήσει ή υπερδευτεί στον σομιέ ή στους μεντεσέδες του.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.

Όταν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα όταν κοιμάστε, τα χειριστήρια πρέπει να ρυθμίζονται στο επίπεδο θερμοκρασίας 1 για συνεχή χρήση.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το χειριστήριο τύπου 23125.

Εξετάστε το προϊόν σε συχνή βάση για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ή αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής πριν το επανασυνδέσετε.

Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν. Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, διαφορετικά το προϊόν θα πρέπει να απορριφθεί.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι βρεγμένο ή υγρό. Ποτέ μην βυθίζετε το χειριστήριο στο νερό. Στεγνώστε το προϊόν πριν από τη χρήση, εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια υγρασίας.

Το καλώδιο του ρεύματος δεν πρέπει να μπλέκεται ή να τυλίγεται γύρω από το προϊόν κατά τη χρήση.

Μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε και μην το χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε το προϊόν.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το χειριστήριο.

Μην καλύπτετε ή τοποθετείτε το χειριστήριο πάνω από το προϊόν κατά τη χρήση, για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία του.

Χρησιμοποιείτε την υποκουβέρτα χωρίς να την διπλώνετε.

Μην προσαρμόζετε καρφίτσες, βελόνες ή άλλα μετακινούμενα μεταλλικά αντικείμενα στο προϊόν.

Συμβουλευτείτε το τμήμα συντήρησης προϊόντος του παρόντος εγχειριδίου για καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να ζεσταίνετε ζώα.

Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει να μπαίνει κάτω από το στρώμα.

Το προϊόν που αγοράσατε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο κρεβάτι, κάτω από τον χρήστη.

Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική κουβέρτα σε πτυσσόμενο

κρεβάτι.

Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται σε φουσκωτά κρεβάτια, λόγω του κινδύνου διαστολής από την επίδραση της θερμότητας. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλίνες νερού.

Η παρατεταμένη χρήση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο δέρμα, παρά την αυτόματη απενεργοποίηση που διαθέτει το προϊόν. Σε περίπτωση συνεχούς χρήσης, τα χειριστήρια θα πρέπει να ρυθμιστούν στο ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας τους (επίπεδο 1).

Τα υλικά θα υποστούν φθορά με την πάροδο του χρόνου και μετά από παρατεταμένη χρήση.

Αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο, μην ανοίγετε το χειριστήριο ή τα καλώδια. Μόνο το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από το επίσημο τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή μπορεί να πραγματοποιεί επισκευές ή μετατροπές στη συσκευή.

Οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος καθιστά την εγγύηση άκυρη. Μόνο ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές σε αυτό το προϊόν. (επαναληψη)

Η **B&B TRENDS SL.(ALFACARE)** αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα, από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Εφόσον το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, λειτουργεί χωρίς διακοπή έως 3 ώρες, οπότε ενεργοποιείται η αυτόματη διακοπή ασφαλείας.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον χρήστη να παραμείνει η συσκευή σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή η κουβέρτα διαθέτει διακοπή ασφαλείας, η οποία ενεργοποιείται αφού παραμείνει η συσκευή ενεργή για 3 συνεχείς ώρες.

Πριν συνδέσετε το προϊόν με το δίκτυο, ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας για να βεβαιωθείτε ότι είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας από τα 3 προαιρετικά διαθέσιμα επίπεδα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή απενεργοποιείται χειροκίνητα ή αυτόματα μετά από συνεχή λειτουργία για 3 ώρες. Επιλέξτε τη θέση "0" για να απενεργοποιήσετε την κουβέρτα.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προσπαθήστε να αποφύγετε την υπερβολική έκθεση σε θερμότητα από υψηλές θερμοκρασίες. Αφήστε την κουβέρτα να κρυώσει πριν την αναδιπλώσετε για αποθήκευση και μην τοποθετήσετε αντικείμενα πάνω από αυτήν.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Πιθανά προβλήματα κατά τη λειτουργία
Το προϊόν διαθέτει σύστημα ασφαλείας αυτόματης διακοπής λειτουργίας, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή του.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΣΥΣΤΑΣΗ
Μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη ελέγχου έχει ρυθμιστεί σωστά στο επίπεδο θερμοκρασίας 1, αλλά η κουβέρτα δεν θερμαίνεται ή θερμαίνεται λίγο.	Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να γίνει αισθητή, καλύψτε με μια κουβέρτα για να διατηρήσετε τη θερμότητα. Αυξήστε το επίπεδο θερμοκρασίας.

<p>Η κουβέρτα έχει σταματήσει να λειτουργεί.</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σωστά συνδεδεμένος με την κουβέρτα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ. Η αυτόματη απενεργοποίηση μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.</p>
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του. Απόθηκεύστε το προϊόν, αφήστε το να κρυώσει πριν την αναδίπλωση, κρατήστε το στην αρχική του συσκευασία σε μια ξηρή θέση με τις λιγότερες δυνατές πτυχές, χωρίς να τοποθετείτε αντικείμενα πάνω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν διαθέτει αποσπώμενη σύνδεση.

Πάντοτε αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα και αφαιρέστε το προϊόν από τη σύνδεση ελέγχου πριν το καθαρίσετε (δείτε την εικόνα 1.)

Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή σε πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιώντας υγρό απορρυπαντικό και επιλέγοντας το απαλό πρόγραμμα πλύσης που έχει ρυθμιστεί σε σύντομο κύκλο.

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο σας μπορεί να αντέξει το βάρος της κουβέρτας όταν είναι βρεγμένη.

Για να μην προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ΜΗΝ πλένετε το προϊόν με το χειριστήριο συνδεδεμένο.

Κρεμάστε το προϊόν οριζόντια και μην το στύψετε ή το διπλώσετε κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα μαλλιών ή άλλες παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές.

Εάν είναι βρεγμένο, αφήστε το να στεγνώσει πριν το συνδέσετε ξανά στο ρεύμα. Μην πλένετε το προϊόν με στεγνό καθάρισμα ή στο πλυντήριο, για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία του και να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

Οι κουβέρτες δεν πρέπει ποτέ να σιδερώνονται.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μην απορρίπτετε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο βιολογικής συλλογής που βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι σας σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE), ώστε να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Ζητήστε από τον διανομέα σας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες μεθόδους απόρριψης συσκευασιών και απορριμμάτων χρησιμοποιημένων συσκευών. Ελπίζουμε ότι θα είστε ικανοποιημένοι με αυτό το προϊόν.

P

ΣΥΜΒΟΛΑ



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
Carefully read the instructions for use.



Μην τη χρησιμοποιείτε όταν είναι πτυχωμένη ή διπλωμένη.
Do not use when creased or folded.



Μην κολλάτε καρφίτσες ή βελόνες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στη θερμοφόρα
Do not stick any pins or needles or any other pointy metal objects into the pad.



Τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή λόγω της μειωμένης ικανότητάς τους να αντιδρούν στην υπερθέρμανση
Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.



Πλένεται σε μέγιστη θερμοκρασία 30 °C.
Machine wash at a maximum temperature of 30 °C.



Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη.
Do not use bleach.



Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο.
Do not use in the dryer.



Μην τη στεγνώνετε
Do not dry clean.



Να μην σιδερώνεται.
Do not iron.



Κρεμάστε χωρίς να τη στύψετε ή διπλώσετε.
Hang without wringing or folding.



Μην στρέφεται.
Do not wring.



Καθαρίζεται στο πλυντήριο.
Do clean in cleaners of laundrette.



Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, γνωστή ως WEEE (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), η οποία παρέχει το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών αποβλήτων.

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν σε κάδο, πηγαίnete στο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι σας.

This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), which provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices.

Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection centre closest to your home.